クイックユーザーガイド

このクイックユーザーガイドは、運転者ならびに同乗者の方に IMPREZAを楽しく安全にお使いいただくためのガイドです。 初めてIMPREZAに触れられるときにぜひご一読ください。

IMPREZA

Sedan / Sports Wagon



クイックユーザーガイドは取扱説明書の抜粋版です。必ず取扱説明書をご一読ください。

ハンドル周辺

フロントワイパーの作動

エンジンスイッチが「Acc | または 「ON」のときに使えます。

OFF:停止

☆:間欠作動 LO:低速連続作動 HI:高速連続作動

●ミスト

レバーを手前に引いている間、ワイ パーが作動します。

●間欠作動の時間調整

リングを上に回すと作動間隔が短 くなり、下に回すと長くなります。







ハザード

緊急時など他の 車に知らせると きなどに使用し ます。

ハザードスイッチ を押すごとに 「ON/OFF」が 切り替わります。



(ウェウォッシャー液が噴射 手を放すとONに戻る ON:連続で作動 (ウェウォッシャー液が噴射し、ワイ パーが作動 手を放すとOFFに戻る

リヤワイパーの作動 🔀

エンジンスイッチが「Acc」または 「ON I のときに使えます。

OFF:停止

チルトステアリングの操作

チルトレバーを押し下げ、ハンドル の位置を運転姿勢に合わせます。 位置が決まったら、チルトレバーを 引き上げます。



ドアの施錠・解錠

- ●電波式リモコンドアロック
- /LOCK:ボタンを押すとすべてのドアが施錠 (非常点滅灯が1回点滅 ≥€)

■ OPEN:ボタンを押すとすべてのドアが解錠

(非常点滅灯が2回点滅 ≥€)





●イモビライザー機能 3€

車両の盗難防止のため、電子的にあらかじめ登 録されたキー以外ではエンジンが始動できません。

- ●キーの登録、システムの点検などの際には、セ キュリティIDが必要となります。
- セキュリティIDプレートは、車両以外の場所に 大切に保管してください。
- ●キーナンバープレート

キーナンバープレートはキーを紛失したときの再 発行に必要ですので大切に保管してください。

キーナンバープレート

セキュリティIDプレート



★一部車種のみに装着されている機能もあります。グレード等により異なる装備については 3€ マークがついています。 ★詳しくは取扱説明書をご覧ください。

パーキングランプスイッチ

夜間、路上に一時駐車するとは、 に一きます。ます。ます。 エンジスイッチ に対係なく、面の スイッチを駐車りが が点灯します。





ライティングスイッチ

エンジンスイッチが「ON」のときに 使えます。

OFF:消灯

- **■D** :上記 **>●**に加えてヘッドラン プが点灯
- ●ヘッドランプの上下を切り替える レバーを前に押すと上向き、元に 戻すと下向きになります。
- ●パッシング レバーを手前に引いている間、ヘッドランプ上向き、下向きが同時に 点灯します。





方向指示するとき

エンジンスイッチが「ON」のときに 使えます。

左折:レバーを押し上げる右折:レバーを押し下げる



イルミネーションコントロール 🔀

5段階にメーター内の照明の明るさを調整します。



燃料の補給

使用燃料

下記以外:無鉛レギュラーガソリンターボ車 :無鉛プレミアムガソリン

- ①運転席右下にあるフュ ーエルリッドオープナー レバーを引き、フューエル リッドを開ける
- ②フューエルキャップを左 に回して開ける
- ③燃料補給後は、フューエルキャップを「カチッ、カチッ」と2回以上音がするまで、右に回して閉める
- ④フューエルリッドをロック するまで手で押しつけて 閉める
- ●給油口のお知らせ表示 メーター内に給油口の位 置を示すマークがあります。



車体の右側を示します 1.5i以外



FUEL DOOR►

エンジンスイッチ

0 LOCK:キーの抜き差しができる位置。キーを抜くとハ

ンドルがロック。 :電源が切れる。

2 Acc :エンジン停止時、アクセサリーが使用できる。 (オーディオ、ワイパー、

ウォッシャー、シガーライ ター)

3 ON :エンジン回転中。すべての電源がON

4 START:エンジンを始動

〈マニュアル車の場合〉

- ●LOCK位置にするときは、1の位置で押し込みながらキーを回します。
- ●エンジンを始動するときは、クラッチペダルをいっぱいに踏み込みます。







ハンドル周辺

セレクトレバー

ブレーキペダルを踏みながら行います。

P:パーキング

(駐車およびエンジン始動位置)

R:リバース

(後退位置)

N:ニュートラル (中立位置)

ロ:ドライブ

(通常走行位置)

3:登·降坂路走行位置 2:登·降坂路走行位置

1:登·降坂路走行位置





〈スポーツシフト付〉 セレクトレバーがドライブのときレバ ーをマニュアルゲートに移動させる

●レバーで操作 レバーを十方向でシフトアップ、ー 方向でシフトダウン

プロ・ (ステアリングスイッチでも操作で きます)



パワーモードスイッチ(AT車の場合)

運転状況に応じて走行モードを選択します。





チェンジレバー(マニュアル車の場合)

操作するときは、クラッチペダルをいっぱいに踏み込んで確実に操作します。







Rに入れるときはプルリングを引き上げたままレバーを操作します。

シフトロックの強制解除(AT車の場合)





★一部車種のみに装着されている機能もあります。グレード等により異なる装備については \$€マークがついています。 ★詳しくは取扱説明書をご覧ください。

ステアリングスイッチ(スポーツシフト付車)

セレクトレバーをマニュアルゲート に移動して、シフトアップするときは ステアリングスイッチの十ボタンを 押します。

シフトダウンするときはステアリング スイッチの一ボタンを押します。





ドライバーズコントロールセンターデフ(DCCD)

路面状況、走行条件に応じて前後輪の差動制限(イニシャルLSDトルク)を調整したいときに使用します。

●AUTOモード

マニュアルモードスイッチを押していないとき、メーター内の表示灯が点灯します。

●マニュアルモード

スイッチを押し、C.DIFFコントロールダイヤルを操作し、任意の差動制限(イニシャルLSDトルク)を調整します。



光軸調整ダイヤル 🦊

乗員や重量物積載等でヘッドランプの照らす高さが上向きのときに下げることができます。(通常はダイヤのの位置で使用) HD 装着車には、自動が機構がついていますので、ダイヤルはありません。



フロントフォグランプスイッチ

エンジンスイッチが「ON」で、ライティングスイッチが → または ■ Dのときに使 えます。

スイッチを押すと点灯、も う一度押すと消灯します。



リヤフォグランプスイッチ

エンジンスイッチが「ON」で、フロントフォグランプスイッチまたはヘッドランプが点灯のときに使えます。スイッチを押すと点灯、もう一度押すと消灯します。



フロントワイパーデアイサースイッチ

エンジンスイッチが「ON」 のときに使えます。スイッ チを押すと点灯、約15分 後に自動的にOFFになり ます。途中で止めたいとき は、もう一度押します。



インタークーラーウォータースプレイ 🤾

暑い日に気温の上昇によりインタークーラーの冷却効果が低下したときに使用します。

●AUTOモード 作動条件がそろったとき、 自動的に約2秒間水が噴 射します。

作動条件が連続した場合、約2秒間隔で噴射と 停止を繰り返します。

●マニュアルモード スイッチを押すと、約2秒 間水が噴射します。






センターコンソール周辺

吹き出し口の調整

●中央吹き出し口

吹き出し口のノブを上下 左右に動かして風向きを 調整します。



また中央のツマミを回すと風量の調整ができます。





エアコンを操作するとき(オートエアコン付車)

すべてのAUTOモードに設定すると、フルオートエアコンになります。ダイヤル、レバー、スイッチを操作して設定できます。 詳しくは取扱説明書 4章をご覧ください。

●吹き出し口切替

- # :上半身
- :上半身と足元
- :足元
- ※: 足元と窓ガラスの曇り
- ☆:窓ガラスの曇り

AUTO:温度を調節するとモードを自動制御します。



エアコン、ヒーターの風量を切り替えます。

AUTO:温度を調節すると風量を自動制御します。



●温度調整

送風温度を調整します。温度を上げるときは右へ、温度を下げるときは左へ回します。



●内外気切替

スイッチを押すごとに外気/内 気が切り替わります。 内外気切替スイッチを長押し

内外気切替スイッナを長押し (1秒以上)するとAUTOモー ドとなり、外気導入と内気循 環を自動制御します。



●エアコンスイッチ

風量ダイヤルが「OFF」以外のとき、スイッチを押すとエアコン(冷房、除湿)が作動します。エアコンスイッチを長押し(1 を以上)するとAUTOモードとなり、エアコンのON/OFFを自動制御します。




オーディオシステム

電源スイッチを押すごとに 「ON/OFF」が切り替わり ます。

詳しくは取扱説明書 4章 をご覧ください。



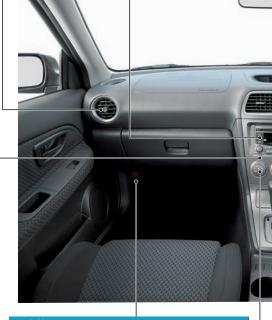

発炎筒

事故や故障などでやむを得ず 踏切や道路上などの危険な 場所に停車する場合、自分 の車の存在を知らせるために 使用します。詳しくは取扱説 明書6章をご覧ください。



リヤウインドゥの曇りをとるとき(オートエアコン付車)

リヤウインドゥデフォッガースイッチを押すごとに「ON/OFF」が切り替わります。

押した後15分後に自動的に「OFF」になります。

〈ヒーテッドドアミラー装備車〉

リヤウインドゥデフォッガースイッチを押すと、ヒーテッドドアミラーも連動して作動します。

★一部車種のみに装着されている機能もあります。グレード等により異なる装備については 3€ マークがついています。 ★詳しくは取扱説明書をご覧ください。

時計の合わせかた

エンジンスイッチが「Acc」 または「ON」のときに使用 できます。

●調整

時:Hボタンを押す 分:Mボタンを押す 時報合わせ:時報と同時に





コイントレイ

取っ手を引いて開きます。



カップホルダー

コンソール部にあります。



サンバイザー/バニティミラー

太陽光がまぶしいとき降ろ します。

裏側にあるフタを開けると バニティミラーとして使用 できます。

横に回すときはフックから 外します。



ミラーの調整

●ルームミラー ミラー本体を動かして後方 が充分確認できるように 調整します。夜間、後続車 のヘッドランプが眩しいと

きは、レバーを引きます。



エンジンスイッチが「Acc | または「ON」のときに使 用できます。調整スイッチ の[L|または[R|側に押し、 後方視界が充分確認でき るように上下左右に動か して調整します。



スイッチ 🟳 を押すと左右 のミラーが同時に格納され、 もう一度押すと元に戻りま す。





パワーウインドゥの操作

●運転席ウインドゥ スイッチ

開けるときは押し、閉める ときは引き上げます。 強く操作すると自動で作 動します。

●助手席、後席ウインドゥ スイッチ

開けるときは押し、閉める ときは引き上げます。 運転席ドアのパワーウイン ドゥロックスイッチ 図 がON になっていると作動しません。









シート・各部の調整

運転席・助手席の調整

●前後位置を調整するとき

前席下部のレバーを 完全に引き上げた状 態で前後に動かして 調整します。



●リクライニング調整するとき

シートのドア側レバー を完全に引き上げた 状態で背当て角度を 調整します。



●高さを調整するとき レバーを引くたびに上 がり、押すたびに下 がります。




●ソフトフラットにするには(ワゴン車)

ヘッドレストを外し、シ ート位置を最前位置 にした状態でフルリク ライニングすると後席 の座面とつながります。



チャイルドプルーフ

レバーをLOCK側に すると、車内のインナ ーハンドルではドアを 開けられなくなります。 解除するときは矢印 とは逆方向に動かし ます。



アームレスト(セダン) 🔐


●センターアームレスト

引き出して、ひじ掛け として使います。



●アームレストスルー アームレストを引き出し、 仕切りのストラップを

引いてロックを外して 前に倒します。

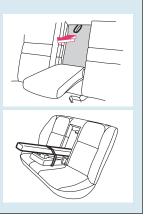

後席シートの調整(ワゴン車)

●背当てを倒し、カーゴルームを広げる

ロックノブを引き上げ ながら、左右に分割さ れているシートをそれ ぞれ倒します。



★一部車種のみに装着されている機能もあります。グレード等により異なる装備については 3€ マークがついています。 ★詳しくは取扱説明書をご覧ください。

室内灯の操作

●ルームランプ スイッチの位置により 切り替えができます。

ON:常に点灯 (DOOR): ドアを開けると点灯し、 閉めると一定時間点 灯後消灯 OFF:常に消灯



●スポットマップランプ 34 スイッチを押すと点灯、

もう一度押すと消灯 します。



●カーゴルームランプ(ワゴン車) 34

OFF:常に消灯 DOOR:

リヤゲートを開けると 点灯し、閉めると一定 時間後消灯




REVインジケーターの設定 🔐

REVインジケーターは任意に設定したエンジン回転数 になったことをランプ (インジケーター) の点灯、または ブザーの吹鳴によりドライバーに知らせます。

●REVインジケーター設定

- ①REVインジケーター設定ノブを左右どちらか一方に回す とブザーが鳴り設定状態になる
- ②REVインジケーター設定ノブを回し、回転数を設定する ・左(一)に回す:100rpmずつ減
 - ・右(十)に回す:100rpmずつ増
 - (液晶パネルに設定回転数の上2桁が表示される)
- ③REVインジケーター設定ノブを回し、ブザー吹鳴の有無 を設定する
 - ・左(一)に回す:ブザー吹鳴OFF (液晶パネルに「--」で確認)
 - ・右(十)に回す:ブザー吹鳴ON (ブザーと液晶パネルに「ON | で確認)



- ●REVインジケーター解除
- 設定回転数を「0」にする

トランクの開閉(セダン)

●車内から開けるとき 運転席右下にあるト ランクオープナーレバ 一を引きます。



●車外から開けるとき キーを右に回すと解錠、 トランクが開きます。

●閉めるとき 上から押さえつけるよ うに閉めると自動的 にロックされます。



●トランクオープナーキャンセル機構

オープナーキャンセル レバーを矢印の方向 に押し上げた後、トラ ンクを閉めると、トラン クオープナーレバーで は開けられません。 開けるときは外からキ 一を使って開けます。



リヤゲートの開閉(ワゴン車)

●開けるとき

アウターハンドルを引 いてリヤゲートを少し 開けます。

手で支えながらゆっく り最上部(全開位置) まで持ち上げます。



●閉めるとき

リヤゲートをゆっくり下げて、上から手で押さえつけるように 閉めます。半ドアでないことを確認します。

サブトランク(ワゴン車) 🔀

ラゲッジルームの床 下に小さい荷物を収 納することができます。 三角停止板も収納で きます。



IMPREZA GD2-009301- 09999,GD3-006701- 09999,GDA-020201- 09999,GDB-040301- 09999,GDC-002001- 09999,GDD-002001- 09999,GGC-002001- 09999,GGD-002001- 09999,GDD-002001- 09999,GDD-

メーター表示・警告灯(標準車)





その後消灯。

異常:エンジン回転中に点灯したとき、またはエンジンスイッチ

を「ON」にしても点灯しないとき。

10

トリップメーターはトリップ A B を切り替え

て表示できる。

メーター表示・警告灯 (WRX、STI)



スノーホールドモード表示灯 (AT車)

スノーホールドモードを選択したときに点灯。



パワーモード表示灯 (AT車)

パワーモードを選択したときに点灯。

AUTO

ドライバーズコントロール センターデフオート表示灯

電子制御ドライバーズコントロールセンター デフ (オートモード) 付車はAUTO制御中 点灯。



エンジン警告灯

正常: エンジンスイッチを「ON」にしたとき、 点灯し、エンジン始動後消灯。

点灯し、エンンン炉動後月灯。 異常:エンジン回転中に点灯したとき。



ドライバーズコントロールセンターデフ表示灯

マニュアルモード時のイニシャ ルLSDトルクの目安を表示。

フューエルメーター



燃料残量警告灯

エンジンスイッチが「ON」のとき、燃料残量がターボ車では約9リッター以下、ターボ車以外では約7リッター以下になると点灯。



ドライバーズコントロールセンターデフ警告灯

ドライバーズコントロールセンターデフ故障 時、点灯。



セレクト

ポジション表示灯 (AT車)

セレクトレバーの位置を示す。



オイルプレッシャー 警告灯

正常: エンジンスイッチを「ON」にしたとき、点灯し、エンジン始動後消灯。

異常:エンジン回転中に点灯したとき。



REV

インジケーター 🏍

設定回転を超えている間点灯。



ブレーキ警告灯

正常: エンジン回転中駐車ブレーキを かけたとき、点灯し、駐車ブレー キを解除すると消灯。

異常: 駐車ブレーキを解除しても点 灯しているとき。



シフトポジション表示灯(スポーツシフト付車)

スポーツシフトでマニュアルモード選択 時、現在のシフトポジションを表示。



オートヘッドランプレベラー警告灯

正常: エンジンスイッチを「ON」にしたとき、約3秒間点灯し、その後消灯。

異常:エンジン回転中に点灯したとき。

タコメーター





外気温を表示。(REVインジケータ装備車では設定内容も表示。)



チャージ警告灯

正常: エンジンスイッチを「ON」にしたとき、点灯し、エンジン始動後消灯。

異常:エンジン回転中に点灯したとき。





水温計

ABS警告灯

正常: エンジンスイッチを「ON」にした とき、約2秒間点灯し、その後消灯。

異常: エンジンスイッチを「ON」にして も点灯しない場合や、約2秒後 も点灯したままのとき。 ★車種により各灯の位置が写真と異なることがあります。 ★グレード等により異なる装備については 3€ マークがついています。 ★詳しくは取扱説明書をご覧ください。

◆ 方向指示器表示灯

正常: 矢印の方向へ方向指示器が点滅、 ハザードが点滅しているときは左右 同時に点滅。

異常:点滅が異常に早いとき。

異常時に点灯します。点灯した場合は、取扱説明書を確認の上、お近くの スバル販売店へご相談ください。

点灯した場合は、正しい使用方法に従って対応してください。 エンジン始動直後は自己診断中のため数秒間点灯するものがあります。

走行時に各装置の状態を示します。

シートベルト警告灯 ライティングスイッチ 表示灯 ライティングスイッチ フライティングスイッチ または 動

正常:エンジンスイッチを「ON」にしたとき、運転者がシートベルトを していないと点灯し、シートベルトを装着すると消灯。 異常・エンジンスイッチを「ON」にしたとき、運転者がシートベルトを

異常: エンジンスイッチを「ON」にしたとき、運転者がシートベルトをしても点灯したままのとき。

ビーム・パッシング 表示灯

位置時に点灯。

点灯: 上向きのヘッドランプが点灯して いるとき。

消灯: 上向きのヘッドランプが消灯 しているとき。

個

半ドア警告灯

エンジンスイッチの位置に関係なくドア が完全に閉じていないとき、点灯。

AWD

AWD警告灯

正常: エンジンスイッチを「ON」にしたとき、約2秒間点灯し、その後消灯。

異常: エンジンスイッチを「ON」にしても 点灯しない場合や、約2秒後も点 灯したままのとき。

スピードメーター

トリップ切り替え/ トリップリセットノブ

R. DIFF

000,006

リヤデフ油温 警告灯 **≫**

リヤデフの油温が上昇したとき に点灯。

8.00 5.0 h

オドメーター・トリップメーター

積算距離を下段に、区間距離を上段に表示。 トリップメーターはトリップ A B を切り替えて表示できる。

IR BAG SRSエアバッグ警告灯

正常:エンジンスイッチを「ON」にしたとき、約6 秒間点灯し、その後消灯。

異常:エンジン回転中に点灯したとき、またはエ ンジンスイッチを「ON」にしても点灯しな いとき。

イモビライザー 表示灯 **3€**

エンジンスイッチからキーを抜くと点滅。

I/C SPRAY

インタークーラーウォーター スプレイ残量警告灯

インタークーラーウォータースプレイのタンク内の水量が少なくなると点灯。

メンテナンスインターバル・保証期間

車は点検整備によって、大きなトラブルを防止できます。 安全で快適にお乗りいただくためには、定期的な点検整備がとても大切です。

■メンテナンスインターバル



■保証制度

メンテナンスノートの中の保証書に記載してあります。 保証の範囲や条件に従って、保証修理をいたします。

■定期交換部品

定期交換部品	交換時期
エンジンオイル	10,000 km毎または1年毎
オイルフィルター	10,000 km毎
点火プラグ	100,000 km毎
ブレーキ液	初回 3年目、以降 2年毎
冷却水	40,000 km毎または 初回 3年目、以降 2年毎
エアクリーナーエレメント	50,000 km毎
トランスミッションオイル	40,000 km毎
デファレンシャルオイル	40,000 km毎
タイミングベルト	100,000 km毎
燃料フィルター	60,000 km毎


- ★上記交換時期は、標準的な使われ方(舗装道路を1年に10,000km 程度走る車)を前提として定めています。
- ★車への負担が大きい場合は、早めの交換が必要です。

■車への負担が大きい場合(シビアコンディション)

	条件	条件の目安
Α	悪路(凸凹道、 砂利道、雪道、 未舗装路など)	走行距離の30%以上が次の条件に該当する場合 ●運転していて体に衝撃(突き上げ感)を感じる荒れた路面 ●石をはね上げたり、わだち等により下回りを当てたりする機会の多い路面 ●ホコリの多い路面
В	走行距離大	1年で、20,000km以上走行する 場合
С	山道、登降坂路	走行距離の30%以上が次の条件に該当する場合 ● 登り下りの走行が多く、ブレーキの使用回数が多い場合
D	短距離走行の 繰返し	1回の走行は、8km以下が多い 場合

- ★上記のどれかの条件に該当する場合、シビアコンディションと判定されます。通常の点検・交換時期より早め(通常の時期の1/2)に点検・交換してください。
- ★詳しくはスバル販売店にご相談ください。

★一部車種のみに装着されている機能もあります。 ★詳しくは取扱説明書をご覧ください。

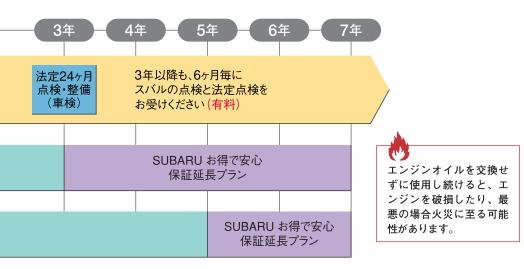

※有料延長保証期間および保証内容につきましては、保証延長プランの パンフレットをご覧ください。

■純正部品

●スバル純正オイル

日常点検整備および定期点検整備を規則正しく行っても、質の悪いオイルを使用しますと不具合が生ずるおそれがあります。

また、純正オイル以外のオイルを使用したため生じた不具合には、保証が適用されませんので、ご注意ください。

車を調子よく使用していただくために、スバルに最も適したスバル純正オイルを必ずご使用ください。 ご購入は、スバル販売店、スバルサービス工場でご相談の上、お求めください。

●スバル純正部品

いつも車に新車と同等の性能を発揮させ、車の寿命を長く保つためには、日常点検整備や定期点検整備を行うとともに、純正部品を使用することが必要です。

また、純正部品以外の部品を使用したため生じた不具合には、保証が適用されませんので、ご注意ください。

スバル純正部品は、全国各地のスバル販売店に取り揃えてありますので、ぜひご利用ください。 また、下図のようなマーク入りで包装されておりますので、ご確認ください。




日常点検

★点検箇所は搭載エンジンによって異なります。 ★詳しくはメンテナンスノート、取扱説明書をご覧ください。

日常点検とは、日頃ドライバー自身の責任で行うように法律で義務づけられた点検です。 点検方法についてはメンテナンスノート第4章をお読みください。 非常に大切な項目ばかりですので、日常点検を実施するように心掛けてください。

エンジンルーム内 ※下記の項目の量を点検してください。

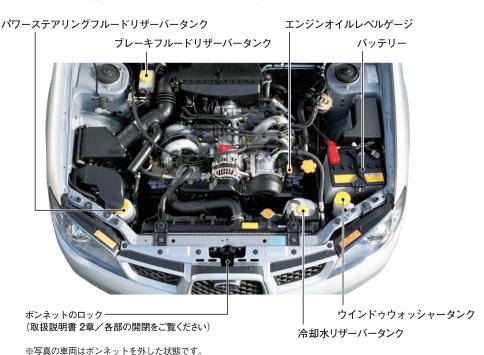

■車のまわり

●タイヤの空気圧、き裂、損傷、溝の深さ、異常摩耗

重要

四輪とも必ず指定サイズ、同一のサイズ、メーカー、銘柄、トレッドパターンのタイヤを 装着してください。



四輪とも同じタイヤを使用しないと、駆動システムを破損したり、最悪の場合火災に至る可能性があります。

詳しくは取扱説明書3章をご覧ください。

●灯火装置・方向指示器の汚れ、損傷・作動

■運転席に座って

- ●駐車ブレーキ機構の引きしろ
- ●エンジンのかかり具合、異音
- ●ブレーキペダルの踏みしろ
- ●ウインドゥウォッシャーの噴射状態
- ●ワイパーの払拭状態

■走行して

- ●ブレーキのきき具合
- ●エンジンの低速および加速状態
- ●運行において異常が認められた箇所



★一部車種のみに装着されている機能もあります。 ★詳しくはメンテナンスノート、取扱説明書をご覧ください。

■応急用スペアタイヤを使うとき

応急用スペアタイヤはタイヤがパンクしたときに一時的に使用するタイヤです。パンクしたタイヤは ただちに修理し、できるだけ早く標準タイヤに交換してください。





ただし、ターボ車を除くAWDオートマチック車は、応急用スペアタイヤ装着の際、全輪駆動を強制解除してください。4輪駆動を解除しないで走行するとトランスミッションの内部部品が破損する恐れがあります。

■けん引のとき

詳しくは取扱説明書6章をご覧ください。

■事故が起きたとき あわてず次の処置をしてください。

- ①続発事故の防止につとめてください他の交通の妨げにならないような安全な場所に車を移動させ、エンジンを止めます。
- ②負傷者の救護につとめてください 負傷者がいる場合は、医師、救急車が到着するまでの間、可能な応急手当を行います。
- ③警察へ届け出をしてください 事故が発生した場所、状況、負傷者の有無や負傷の程度などを連絡します。
- ④相手方の確認とメモをおとりください相手方の氏名、住所、電話番号などを確認してメモします。同時に事故状況もメモしておいてください。
- ⑤スバル販売会社と保険会社へ連絡してください ご購入されたスバル販売会社と加入の保険会社へ連絡します。

困った時のQ&A

- Q リモコンキーが作動しない
- A 車の周囲約1m以内で作動します。 約1m以内でも操作できない場合はリモコンキーの電池の消耗あるいは故障が考えられます。スバル販売店にご相談ください。 ドア(リヤゲート含む)が半ドアのときは作動しません。ドアを完全に閉めてから操作してください。
- Q リモコンキーでドアを解錠しても自動で 施錠してしまう
- A リモコンキーで解錠してから、ドア・リヤゲート を開けないまま約30秒経つと自動で施錠します。(リヤゲートは、ワゴン車のみ)
- Q ハンドルがロックされている
- A ハンドルを軽く左右に回しながらキーを「Acc」「ON」の位置へ回してください。 ハンドルロックが解除されます。
- Q キースイッチが回らない
- A ●ハンドルロックされているとキースイッチが回しづらいことがあります。ハンドルロックを解除するために、ハンドルを軽く左右に回しながらキーを操作してください。
 - ●セレクトレバーが P の位置以外にあると、 キーは「LOCK」位置に回せません。セレ クトレバーを P の位置にしてから操作して ください。
- Q セレクトレバーが Pの位置から動かせない
- A エンジンが回転しているとき、ブレーキを踏みながらでないと操作できません。 それでも操作できない場合はシフトロック解除ボタンを押しながら操作してください。 シフトロック解除ボタンについては取扱説明書を併せてご覧ください。

- Q 助手席のパワーウインドゥが 作動しない
- A 運転席ドアのパワーウインドゥロックスイッチ 図が「ON」になっていると作動しません。「OFF」にすると作動します。
- Q ドアを開けるとブザーが鳴る
- A エンジンスイッチが「ON」の位置になってい ない場合、キーを差したままドアを開けると鳴 ります。 キーの抜き忘れにご注意ください。
- Q 走行中にブザーが鳴る
- A セレクトレバーを IR の位置にすると車が後退するため、注意を促すブザーが鳴ります。
- ・キーを車内に閉じこめてしまった
- A スバル販売店またはJAF等のロードサービスへご連絡ください。
- ② 警告灯が点灯した
- A このクイックユーザーガイド、取扱説明書をご覧になり、必要な場合はスバル販売店へ連絡してご相談ください。

■お客様へ/正確・迅速に対応させていただくために

お客様のお車の情報をメモしておくことをおすすめします。

お電話での問い合わせなど、ご連絡にたいへん便利です。

●型 式.

● 車体番号

● 登録番号

● 登録年月

取扱説明書にはこのガイドに書いていない詳しい説明や注意書き、便利なアドバイスなどが書いてあります。 必ず取扱説明書をご一読ください。

また、ご意見、ご感想、お問い合わせは、お近くのスバル販売店または弊社「SUBARUお客様センター」へお 願いします。

■その他

●お買上げ店名

●お車の使用方法を間違えると、思わぬ事故や重大な損傷につながるおそれがあります。 ご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。 とくに第1章の「必読! 安全で快適な運転のポイント」は重要です。 しっかりとお読みください。

取扱説明書の目次ご紹介

- イラスト目次
- 必読!安全で快適な運転のポイント
- 2 運転する前に
- 3 運転するとき

- ⑤ 寒冷地での使いかた
- **⑥** 万一のとき
- 夕 車の手入れ
- サービスデータ
- さくいん
- ●メンテナンスノートはお客様のお車のカルテです。保証書も兼ねております。 いつもお車に保管してください。
- ●車検証ならびに自賠責保険証は、お車を運転されるときには常備することが法律で義務づけられています。 お忘れにならないようにご注意ください。
- ●環境にやさしい運転が燃料消費の向上とCO2排出の削減につながります。
 - ・タイヤの空気圧は常に適正にしましょう!
 - ・走行前に不要な荷物は降ろしましょう!
 - ・ムダなアイドリングはやめて、エンジンを止めましょう!
 - ・必要のない空ぶかしはやめましょう!
 - ・エアコンの使用は、少し控えましょう!
 - ・ 急発進や急加速はやめましょう!
 - ・法定速度を守り、経済速度で走行しましょう!

●お問い合わせ、ご相談はお近くのスバル販売店、 または下記の窓口へお願いいたします。

SUBARUお客様センター

SUBARUコール 00120-052215 受付時間:9:00~17:00(平日)

9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝)

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承って

おります。

(1)で意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、 転居お手続 他)

(2)お問い合わせ/ご相談

※平日の12:00~13:00及び土日祝は(1)の インフォメーションサービスのみとなります。

●SUBARU最新情報をインターネットで。 www.subaru.co.jp



SOYINK 大豆インキで印刷しています。

富士重工業株式会社

お問い合わせは